INSTRUCTIONS MANUAL
EXTERIOR LED WALL LANTERN

HOME DEPOT SKU# 925-033 (UPC# 046335947702)

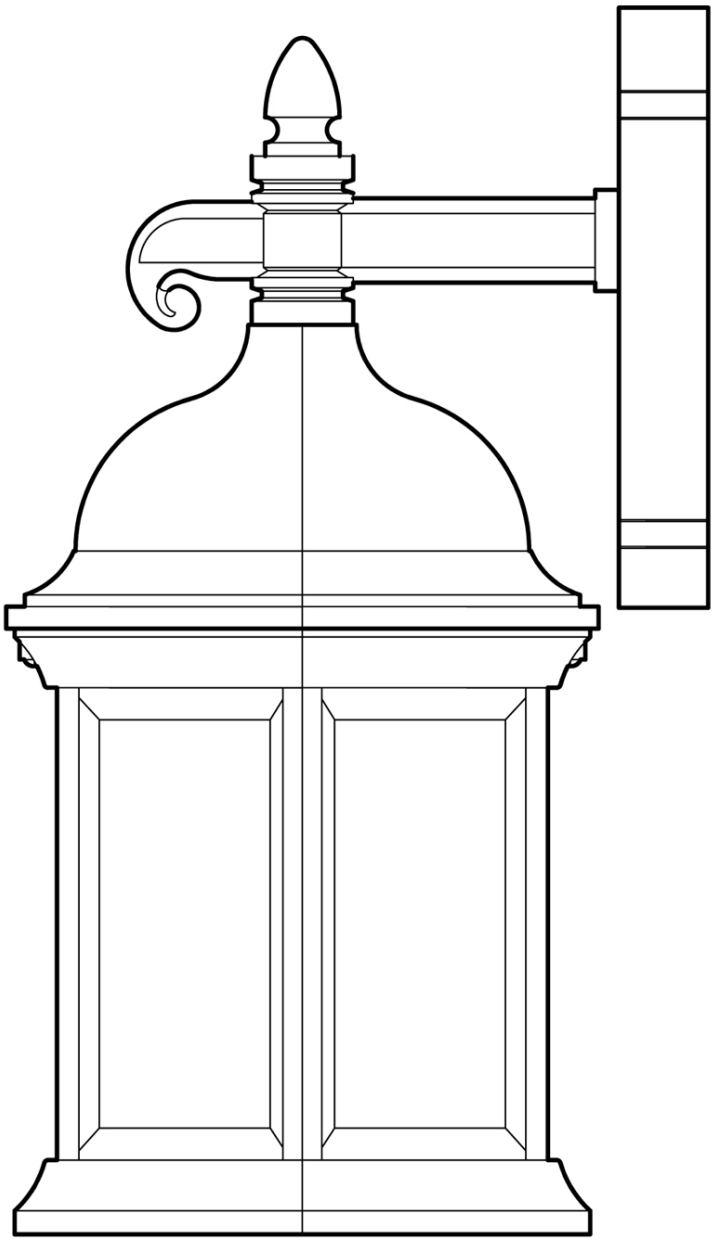

Thank you for purchasing this Hampton Bay Exterior LED Wall Lantern. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality. The finish of this lantern is weather resistant but over time will naturally weather and fade. This fixture is equipped with energy-saving Light Emitting Diodes (LEDs).

FEATURES:

1. Easy to install

2. This fixture has been engineered to safely use energy-saving Light Emitting Diodes (LEDs) (included).

3. ENERGY STAR® qualified

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (925-033) or UPC (046335947702).

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (925-033) or UPC (046335947702).

3. KEEP your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION AND ASSEMBLY (not included):

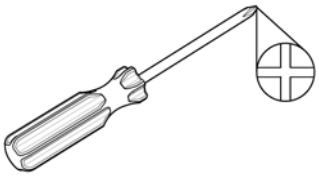

Phillips screwdriver

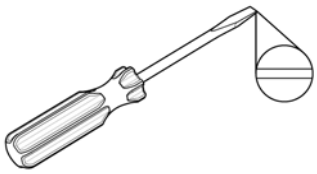

Flathead screwdriver

Wire cutters

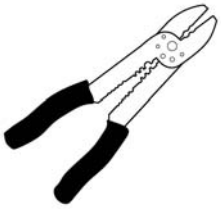

Wire strippers

Safety goggles

Electrical tape



Silicon Rubber Sealant for exterior use

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

(NONE)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture.

2. No other assembly required.

ASSEMBLY:

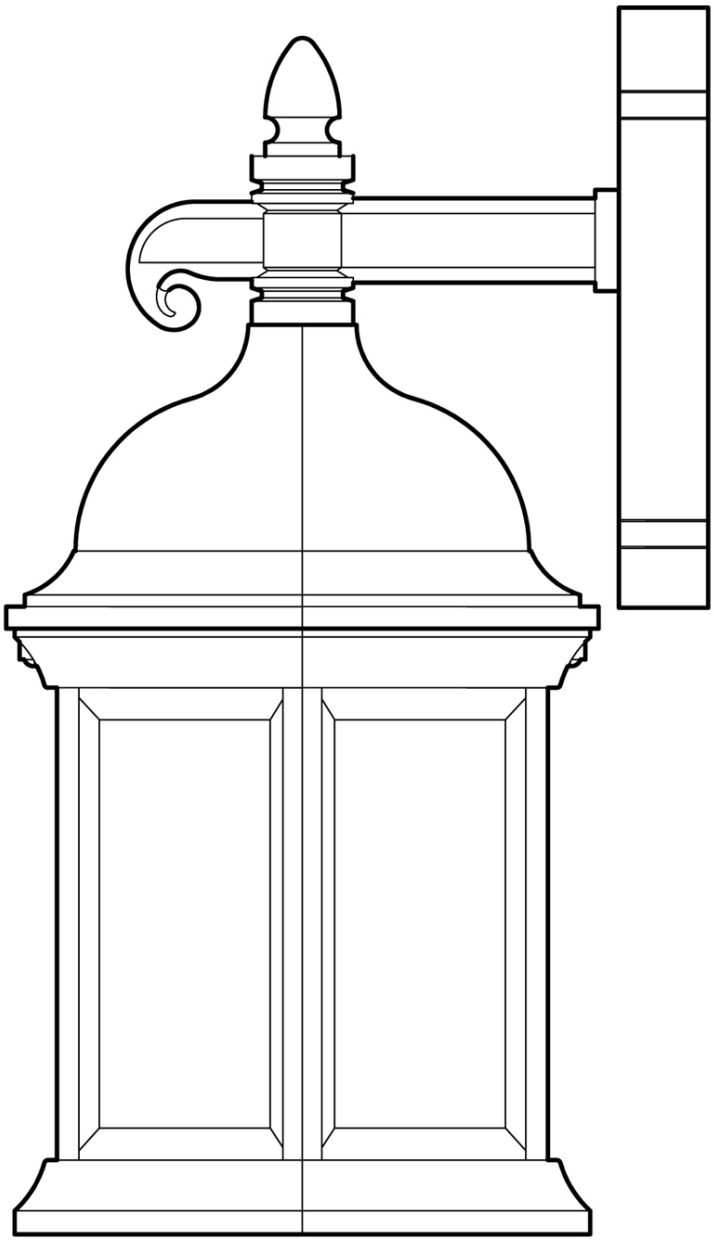

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):

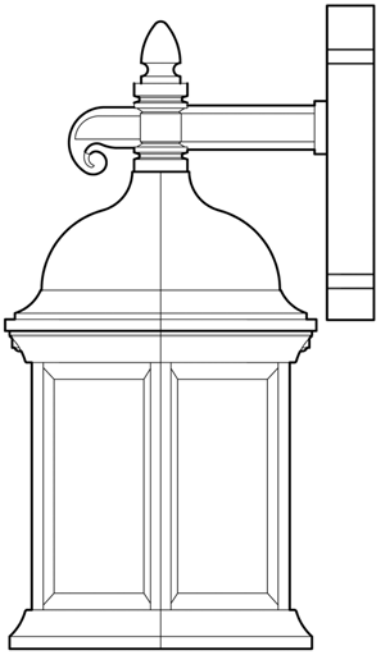

1 ea Main Fixture Body

1 ea Mounting Bracket (#2)

2 ea Bracket Mounting Screws (#5)

2 ea Hex Nuts (#4)

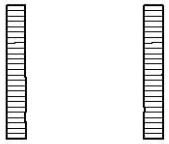

2 ea Fixture Mounting Screws (#3)

3 ea Wire Nuts (#10)

2 ea Lock Nuts (#14)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Thread the Fixture Mounting Screws (#3) into the provided holes of the Mounting Bracket (#2) as shown. Thread the Hex Nuts (#4) onto the Fixture Mounting Screws (#3), as shown. Do not tighten the Hex Nuts (#4) at this time.

2. Pull the power supply wires out from the Outlet Box (#1), and mount the Mounting Bracket (#2) to the Outlet Box (#1), using the Bracket Mounting Screws (#5).

3. Attach the Black Supply Wire (#6) to the Black Fixture Wire (#7) and the White Supply Wire (#8) to the White Fixture Wire (#9) using Wire Nuts (#10). Connect the Fixture Ground Wire (#11) and the Supply Ground Wire (#12) together using a Wire Nut (#10). Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection. *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*

4. Place the Wall Plate (#13) over the Outlet Box (#1) and onto the Fixture Mounting Screws (#3), and adjust the Fixture Mounting Screws (#3) until they protrude out from the Wall Plate (#13) 1/4". Remove the Wall Plate (#13) and secure the position of the Fixture Mounting Screws (#3) by tightening the Hex Nuts (#4) against the Mounting Bracket (#2). Place the Wall Plate (#13) back onto the Fixture Mounting Screws (#3), and secure it into place using the Lock Nuts (#14) provided.

5. After installing the fixture, caulk upper 2/3 of the Wall Plate (#3) to mounting surface. Leave bottom 1/3 un-caulked for drainage of any water that might leak into the enclosure. The manufacturer recommends a non-drying exterior caulking material. A good example is a clear silicone rubber sealant for exterior use.

6. Installation is complete. Turn on power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

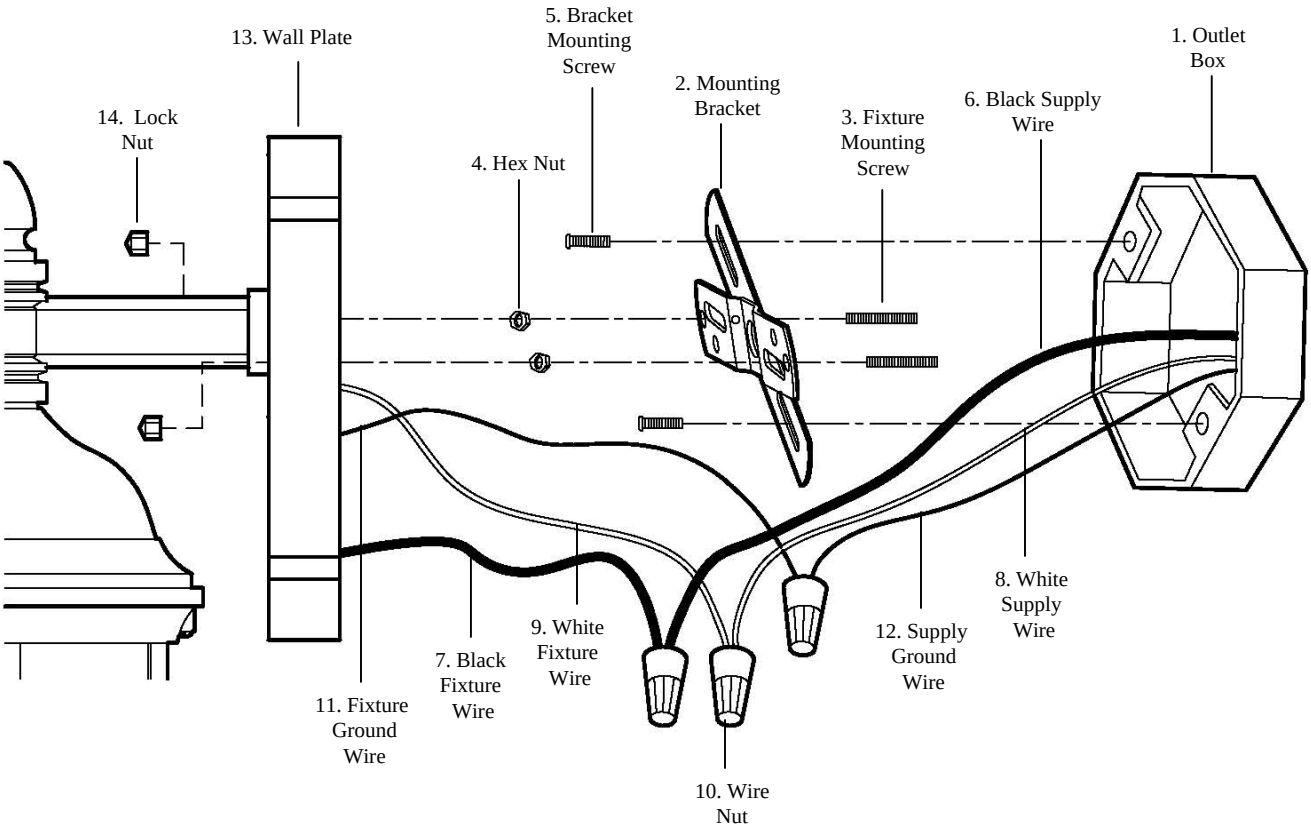

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Lights will not turn on.	1. Power is off.	1. Make sure power supply is on.
	2. Faulty switch.	2. Test or replace switch.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Crossed wires or power wire is grounding out.	1. Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.

2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.

3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.**

DISCLAIMER

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiver antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Install the product onto on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult with the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes made to the electronics circuit will void this equipment's compliance with Part 15 of the FCC Rules and should not be operated.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

FAROL DE PARED CON LEDs PARA EXTERIORES

HOME DEPOT SKU# 925-033 (UPC# 046335947702)

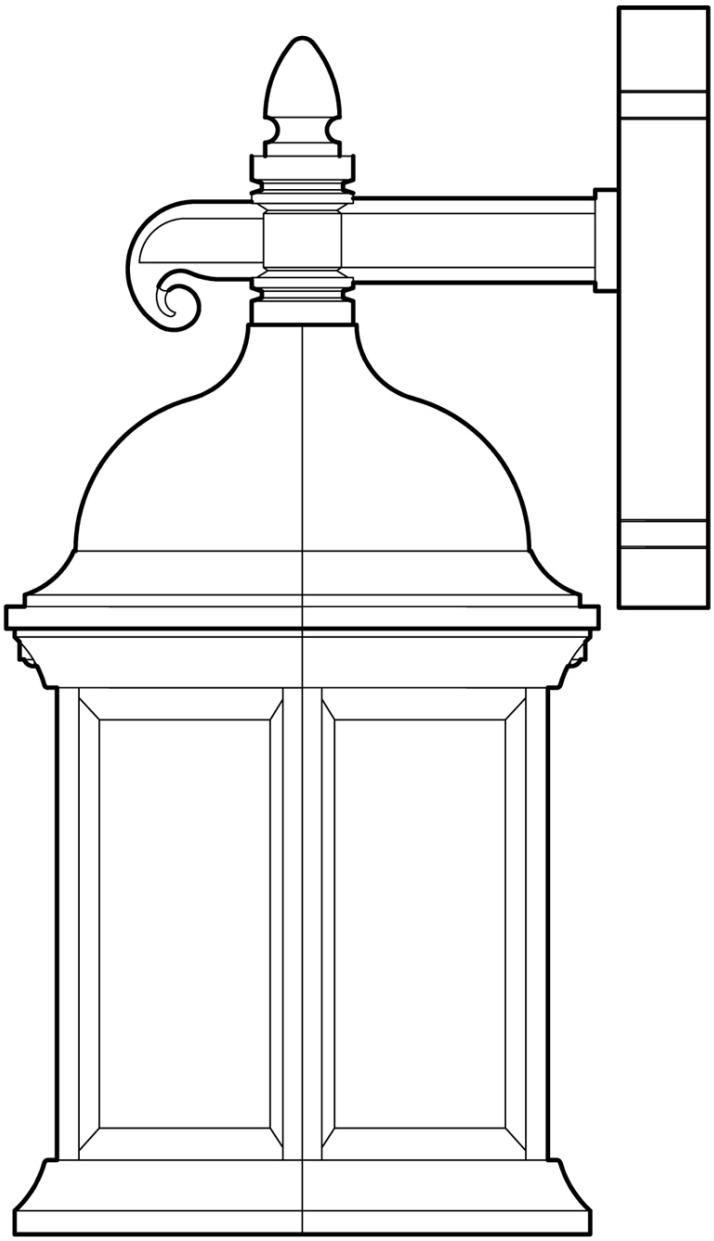

Gracias por comprar este Farol de Pared con LED para Exteriores de Hampton Bay. Este producto ha sido fabricado con los estándares más altos de seguridad y calidad. El acabado de este farol es resistente al clima, pero con el tiempo se desgastará y decolorará de manera natural. Este luminario está equipado con Diodos Emisores de Luz (LEDs) que ahorran energía.

CARACTERÍSTICAS:

1. Farol de pared para exteriores en color negro con vidrio de agua transparente.

2. Este luminario ha sido diseñado para usar de manera segura Diodos Emisores de Luz (LEDs) que ahorran energía (incluidos).

3. Calificado por ENERGY STAR®.

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES FALTANTES:

Antes de regresar el producto a su Home Depot, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Dé como referencia el SKU(925-033) o UPC (046335947702).

PRECAUCIÓN:

1. Antes de iniciar la instalación de este luminario o la remoción de un luminario anterior, desconecte la energía eléctrica al apagar el disyuntor de circuitos o al quitar el fusible en la caja de fusibles.

2. CONSULTE A UN ELECTRICISA CALIFICADO SI TIENE DUDAS CON LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si tiene preguntas acerca de este luminario, que no estén relacionadas con las conexiones eléctricas, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Dé como referencia su SKU(925-033) o UPC (046335947702).

3. CONSERVE su recibo y estas Instrucciones como comprobante de compra.

HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN Y EL ENSAMBLAJE (no incluidas):

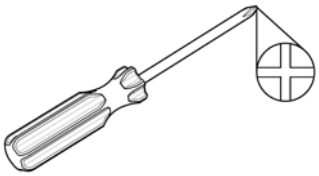

Desarmador Phillips

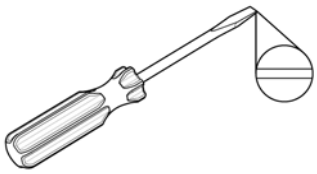

Desarmador de punta plana

Pinzas para cables

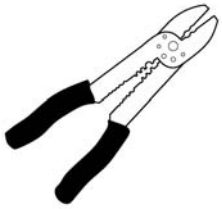

Pelacables

Gafas de seguridad

Cinta de aislar



Sellador de silicón para uso en exteriores

PARTES INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (las partes no se muestran a escala):

(NINGUNA)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE:

1. Desempaque el luminario con cuidado.

2. No se requiere otro tipo de ensamblaje.

ENSAMBLAJE:

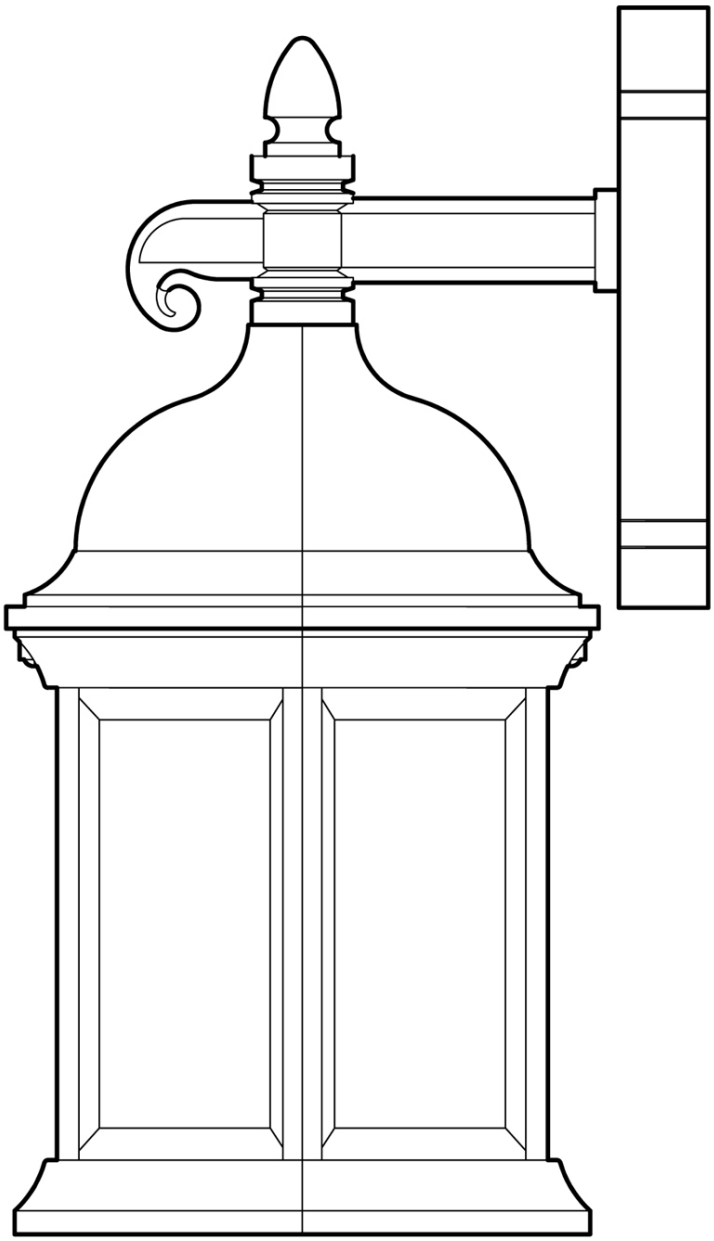

PARTES INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN (las partes no se muestran a escala):

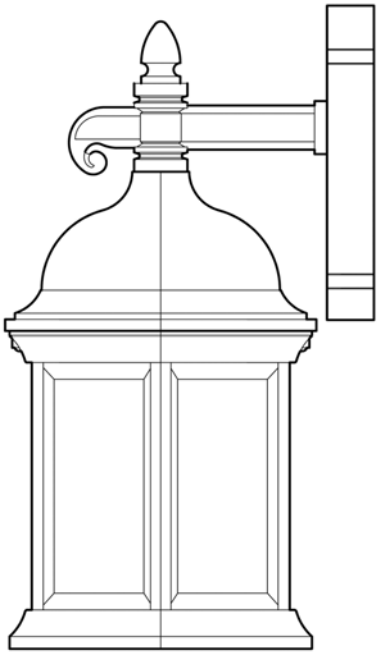

1 Cuerpo principal del luminario

1 Ménsula de montaje (#2)

2 Tornillos para montar la ménsula (#5)

2 Tuercas hexagonales (#4)

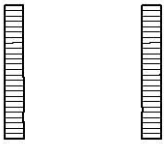

2 Tornillos para montar el luminario (#3)

3 Tuercas para cables (#10)

2 Tuercas de seguridad (#14)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Enrosque los tornillos para montar el luminario (#3) en los agujeros provistos en la ménsula de montaje (#2), como se muestra. Enrosque las tuercas hexagonales (#4) en los tornillos para montar el luminario (#3), como se muestra. No apriete las tuercas hexagonales (#4) en este momento.

2. Saque los cables de alimentación de la caja de distribución (#1) y monte la ménsula de montaje (#2) sobre la caja de distribución (#1), utilizando los tornillos para montar la ménsula (#5).

3. Conecte el cable negro de alimentación (#6) con el cable negro del luminario (#7) y el cable blanco de alimentación (#8) con el cable blanco del luminario (#9), utilizando las tuercas para cables (#10). Conecte el cable del luminario a tierra (#11) con el cable de alimentación a tierra (#12), utilizando una tuerca para cables (#10). Envuelva todas las conexiones de los cables con cinta de aislar para una conexión más segura. *Nota: Si tiene dudas con las conexiones eléctricas, consulte el código eléctrico de su localidad para los métodos aprobados para las conexiones a tierra.*

4. Coloque la placa de pared (#13) cobre la caja de distribución (#1) y en los tornillos para montar el luminario (#3) y ajuste los tornillos para montar el luminario (#3) hasta que sobresalgan ¼” de la palca de pared (#13). Quite la placa de pared (#13) y asegure la posición de los tornillos para montar el luminario (#3) al apretar las tuercas hexagonales (#4) contra la ménsula de montaje (#2). Coloque la placa de pared (#13) otra vez sobre los tornillos para montar el luminario (#3) y asegúrela con las tuercas de seguridad (#14) que se incluyen.

5. Después de haber instalado el luminario, calafatee las 2/3 partes superiores de la placa de pared (#3) en la superficie de montaje. Deje la 1/3 parte inferior sin calafatear para el drenaje del agua que se pueda filtrar en la carcasa. El fabricante recomienda un material que no se seque para exteriores. Un buen ejemplo es un sellador de silicón para uso en exteriores.

6. La instalación ha terminado. Encienda la energía eléctrica en el disyuntor de circuitos o la caja de fusibles. Encienda el interruptor para activar el luminario.

INSTALACIÓN:

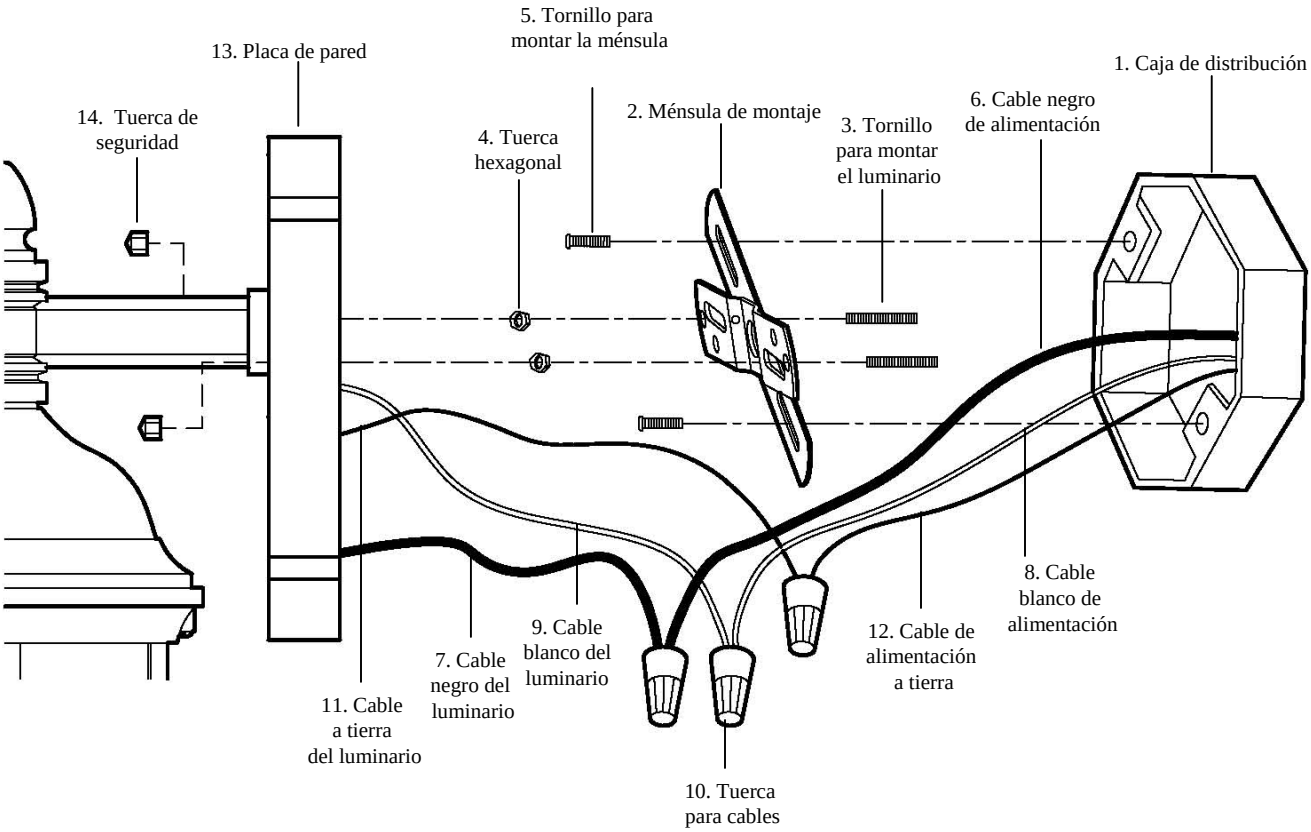
5. Tornillo para montar la ménsula
13. Placa de pared
1. Caja de distribución
14. Tuerca de seguridad
2. Ménsula de montaje
6. Cable negro de alimentación
4. Tuerca hexagonal
3. Tornillo para montar el luminario
8. Cable blanco de alimentación
9. Cable blanco del luminario
12. Cable de alimentación a tierra
7. Cable negro del luminario
11. Cable a tierra del luminario
10. Tuerca para cables

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Causa posible	Acción correctiva
La luz no enciende.	1. La energía eléctrica está apagada.	1. Asegúrese de que la energía eléctrica esté encendida.
	2. Hay una falla en el interruptor.	2. Pruebe o cambie el interruptor.
	3. Hay una falla en la conexión de los cables.	3. Verifique los cables.
El fusible se funde o el disyuntor de circuitos se dispara cuando se enciende la luz.	1. Los cables están cruzados o el cable de alimentación no está haciendo tierra.	1. Verifique las conexiones de los cables.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar el exterior del luminairo, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente).

2. Para limpiar el interior del luminario, primero suspenda la energía eléctrica al apagar el disyuntor de circuitos o quitar el fusible en la caja de fusibles. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del luminario.

3. No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use sólo un trapo seco para sacudir o limpiar con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este luminario estará libre de defectos en sus materiales y mano de obra por un periodo de 3 (tres) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador original y a productos bajo uso y servicio normal. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y el único recurso que usted tiene, es la reparación o cambio del producto, a la sola discreción del fabricante, provisto que el producto no haya sido dañado de alguna manera por medio de mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no aplicará a un producto que se encuentre que haya sido instalado, configurado o usado incorrectamente, en desacuerdo con las instrucciones provistas con el producto. Esta garantía no aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, mala instalación u otra falla que no esté relacionada con material o mano de obra defectuosos. Esta garantía no aplicará al acabado de alguna parte del producto, como la superficie y/o desgaste, ya que se consideran uso y desgaste normales. **El fabricante no garantiza y especialmente renuncia a cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de adaptación para un fin en particular, que no sea la garantía contenida aquí. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad y no será responsable de pérdidas o daños consecuenciales o incidentales, incluyendo de manera enunciativa, pero no limitativa, costos de mano de obra/gastos relacionados en el cambio o reparación de dicho producto.**

RENUNCIA

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de la Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar al apagar y encender el equipo, pedimos al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe que se encuentre dentro de un circuito diferente a donde está conectado el receptor.
- Consultar a su distribuidor o un técnico de radio/TV especializado para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio hecho al circuito electrónico anulará el cumplimiento de este equipo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y no debe ser operado.

MODE D’EMPLOI

LANTERNE MURALE D’EXTÉRIEUR À DEL

HOME DEPOT UGS N° 925-033 (CUP N° 046335947702)

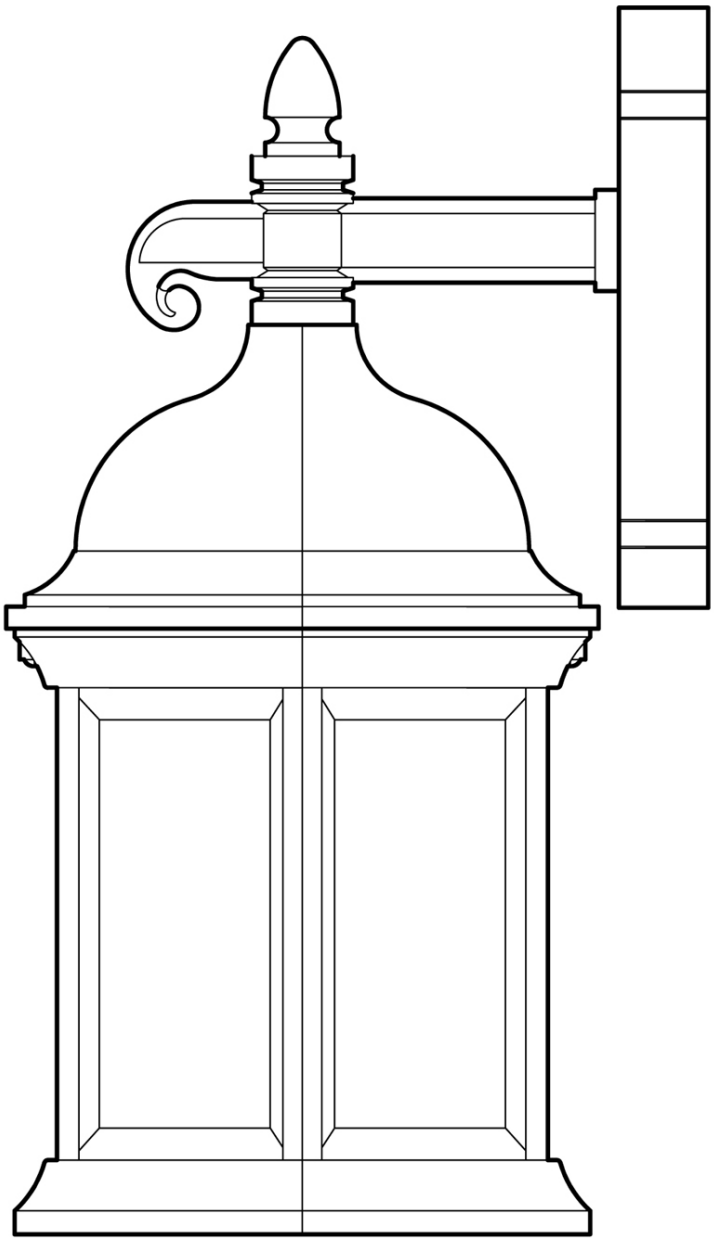

Merci d’avoir acheté cette lanterne murale d’extérieur à DEL Hampton Bay. Cet article a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus rigoureuses. Le fini de la lanterne résiste aux intempéries, mais son lustre s’atténuera naturellement avec le temps. Ce luminaire utilise une ampoule éconergétique à diodes luminescentes (DEL).

CARACTÉRISTIQUES :

1. Lanterne murale d’extérieure noire avec verre transparent à effet de pluie.

2. Ce luminaire a été conçu pour une utilisation avec une ampoule éconergétique à diodes luminescentes (DEL) (comprise).

3. Homologué ENERGY STAR®.

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Avant de retourner l’article à votre magasin Home Depot, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le www.homedepot.com. Veuillez fournir le numéro de l’article (925-033) ou le CUP (046335947702) à titre de référence.

MISE EN GARDE :

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou à enlever l'ancien luminaire, coupez le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible.

2. CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE. Si vous avez des questions autres que celles concernant l'installation électrique, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le www.homedepot.com. Vous devez fournir le numéro d'UGS (925-033) ou le CUP (046335947702) à titre de référence.

3. CONSERVEZ votre reçu de caisse et ces instructions comme preuve d'achat.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION (non compris) :

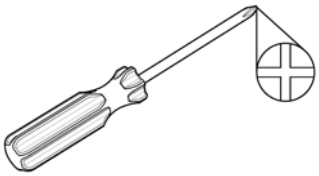

Tournevis Phillips

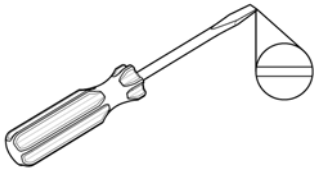

Tournevis à tête plate

Coupe-fils

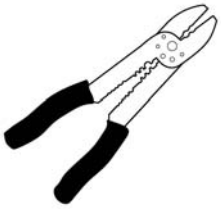

Pince à dénuder

Lunettes de sécurité

Ruban isolant



Scellant de silicone pour l'extérieur

PIÈCES NÉCESSAIRES À L’ASSEMBLAGE (les illustrations ne sont pas à l’échelle) :

(AUCUNE)

MODE D’ASSEMBLAGE :

1. Déballer délicatement le luminaire.

2. Aucun assemblage requis.

ASSEMBLAGE :

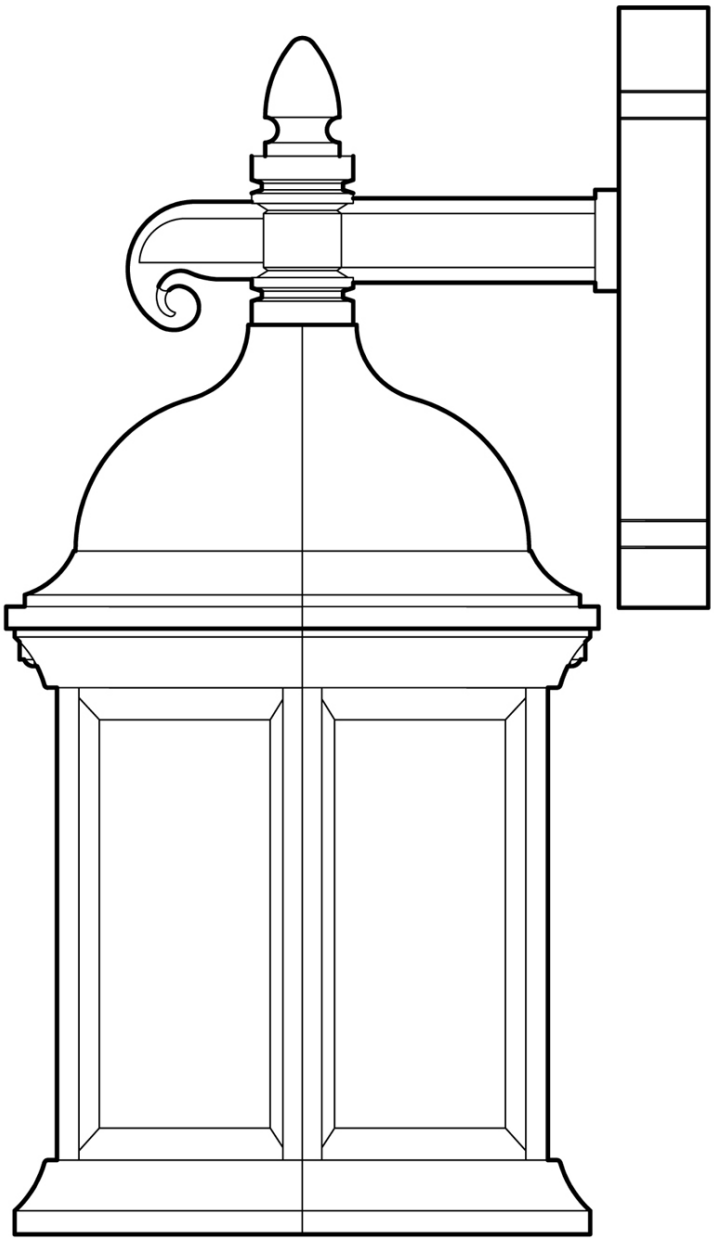

PIÈCES NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :

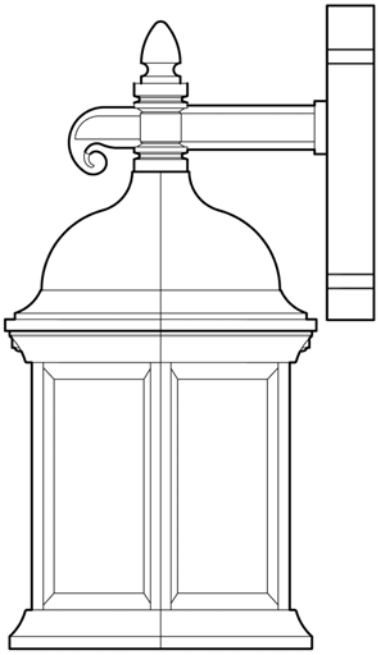

1 corps du luminaire

1 plaque de fixation (nº 2)

2 vis de montage (nº 5)

2 écrous hexagonaux (nº 4)

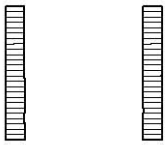

2 vis du luminaire (nº 3)

3 capuchons de connexion (nº 10)

2 écrous de serrage (nº 14)

MODE D'INSTALLATION :

1. Vissez les vis du luminaire (nº 3) dans les trous prévus à cette fin sur la plaque de fixation (nº 2), tel qu'illustré. Vissez les écrous hexagonaux (nº 4) sur les vis du luminaire (nº 3), tel qu'illustré. Ne pas serrer les écrous hexagonaux (nº 4) pour l'instant.

2. Tirez les fils d'alimentation hors de la boîte de sortie (nº 1) et installez la plaque de fixation (nº 2) sur la boîte de sortie (nº 1) à l'aide des vis de montage (nº 5).

3. Reliez le fil d'alimentation noir (nº 6) au fil noir du luminaire (nº 7) et le fil d'alimentation blanc (nº 8) au fil blanc du luminaire (nº 9) à l'aide des capuchons de connexion (nº 10). Reliez le fil de terre du luminaire (nº 11) et le fil de terre de la boîte de sortie (nº 12) à l'aide d'un capuchon de connexion (nº 10). Enroulez toutes les connexions avec du ruban isolant pour plus de sécurité. *À noter: si vous avez des questions concernant l'installation électrique, veuillez consulter le code de l'électricité en vigueur dans votre province pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.*

4. Couvrez la boîte de sortie (nº 1) à l'aide de la plaque de montage (nº 3), en veillant à faire passer les vis du luminaire (nº 3) par les trous prévus à cette fin, afin qu'ils dépassent la plaque sur une distance de 0,64 cm. Retirez la plaque de montage (nº 13) du mur et serrez les écrous hexagonaux (nº 4) contre la plaque de fixation (nº 2). Replacez la plaque de montage (nº 13) sur les vis du luminaire (nº 3) et fixez-la en place à l'aide des écrous de serrage (nº 14) fournis.

5. Après avoir installé le luminaire, calfeutrez les deux tiers supérieurs du joint entre la plaque de montage (nº 3) et la surface du mur. Laissez le tiers inférieur du joint non calfeutré de manière à permettre l'écoulement de l'eau qui pourrait s'infiltrer dans cet espace. Le fabricant recommande d'utiliser un produit de calfeutrage qui ne se dessèche pas. Le scellant élastomère clair 100% silicone pour l'extérieur constitue un bon exemple de ce genre de produit.

6. L'installation est terminée. Rétablissez le courant au niveau du disjoncteur ou de la boîte de fusible. Ouvrez la lumière à l'aide de l'interrupteur mural.

INSTALLATION :

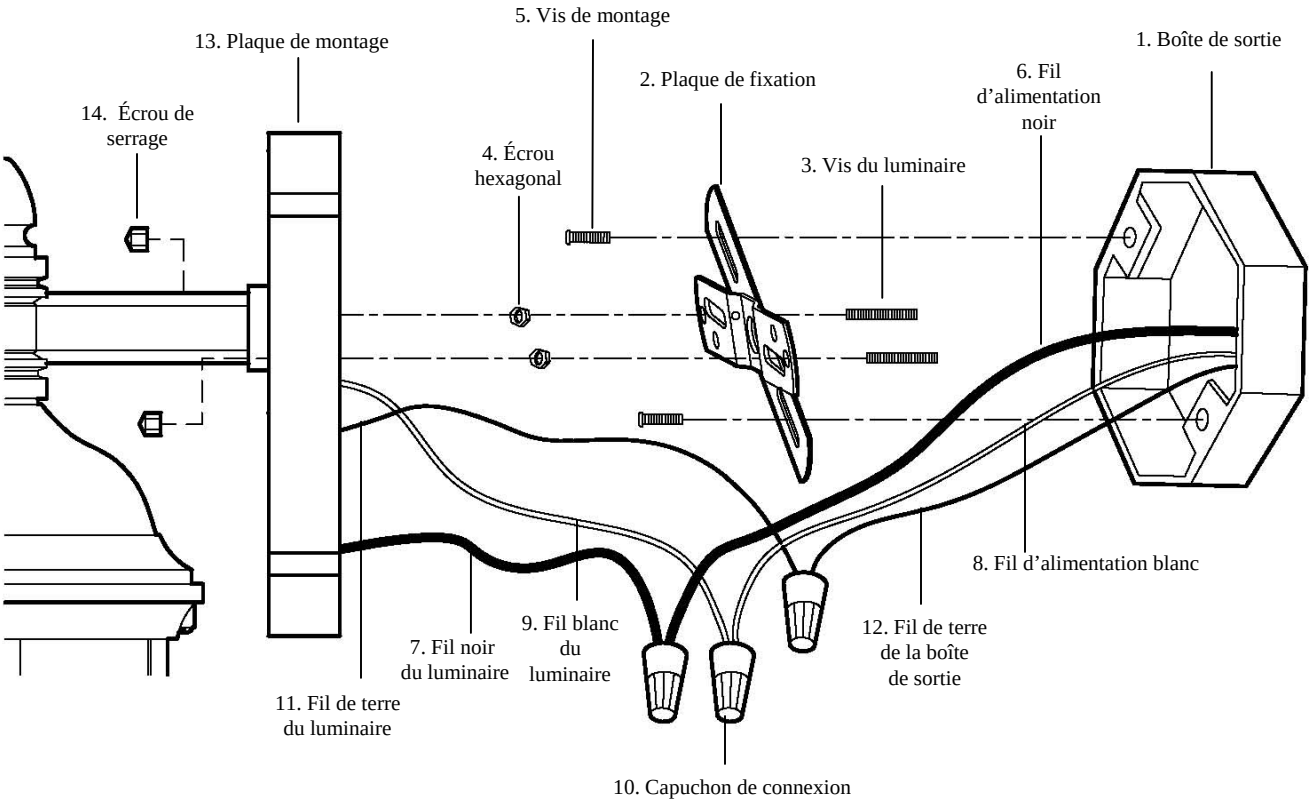
5. Vis de montage
13. Plaque de montage
1. Boîte de sortie
2. Plaque de fixation
6. Fil d'alimentation noir
14. Écrou de serrage
4. Écrou hexagonal
3. Vis du luminaire
8. Fil d'alimentation blanc
9. Fil blanc du luminaire
7. Fil noir du luminaire
12. Fil de terre de la boîte de sortie
11. Fil de terre du luminaire
10. Capuchon de connexion

DÉPANNAGE :

	Cause possible	Solution
La lumière ne s'allume pas.	1. Le courant est interrompu.	1. Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur.
	2. L'interrupteur est défectueux.	2. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
	3. Les connexions électriques sont incorrectes.	3. Vérifiez les connexions électriques.
Le fusible brûle ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire.	1. Les connexions électriques ou la mise à la terre n'ont pas été faites correctement.	1. Vérifiez les connexions électriques.

ENTRETIEN DU LUMINAIRE :

1. Pour nettoyer la surface extérieure du luminaire, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez le luminaire.

2. Pour nettoyer l'intérieur du luminaire, coupez tout d'abord le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible. Puis, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez la surface intérieure du luminaire.

3. N'utilisez aucun produit de nettoyage contentant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie est uniquement offerte à l'acheteur initial et elle ne couvre que les produits qui sont utilisés et entretenus dans des conditions normales. Si le produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation. La présente garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal installés ou utilisés d'une manière qui contrevient aux directives fournies avec le produit. Cette garantie ne couvre pas les défaillances découlant d'un accident, d'un usage inadéquat ou abusif, de la négligence, d'une altération ou d'une mauvaise installation et exclut également les défaillances qui ne sont pas liées aux matériaux ou à la fabrication. La garantie ne couvre pas la finition extérieure du produit, telle l'altération de la surface par le temps ou les intempéries, celle-ci étant considérée comme une usure normale. **Le fabricant n'offre et ne reconnaît aucune garantie, explicite ou implicite, de convenance à une utilisation spécifique, autre que la présente garantie. Le fabricant décline spécifiquement toute responsabilité et ne peut être tenu responsable des dommages accessoires ou indirects y compris, mais sans toutefois s'y limiter, tous les coûts de main-d'œuvre et autres frais liés au remplacement ou à la réparation du produit.**

AVERTISSEMENT

À NOTER : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, aux termes de l'article 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de manière à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur;
- demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

MISE EN GARDE : Toute modification du circuit électrique aura pour effet d'annuler la conformité de l'appareil aux exigences du FCC, partie 15, et, par conséquent, devrait être évitée.